Cake-Pop-Maker

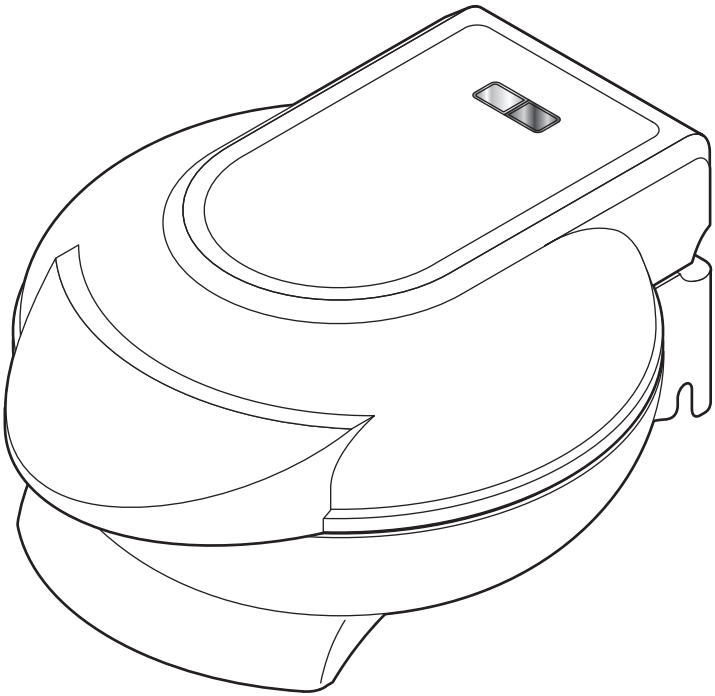

Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 72197HB111XIV

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Cake-Pop-Maker bereiten Sie im Handumdrehen leckere, frische Cake Pops zu, ideal z.B. für Kindergeburtstage, eine nette Kaffeetafel oder einfach „nur mal so“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Cake-Pop-Maker.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

3 Zu dieser Anleitung

4 Sicherheitshinweise

7 Auf einen Blick (Lieferumfang)

8 Vor dem ersten Gebrauch

10 Gebrauch

12 Tipps und Hinweise

13 Grundrezept

13 Reinigen

14 Technische Daten

14 Störung / Abhilfe

15 Entsorgen

16 Garantie

17 Tchibo Service Center und Kundenberatung

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch heiße Oberflächen.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Der Cake-Pop-Maker ist zum Backen von Cake Pops vorgesehen.

Das Gerät ist für die Verwendung im Privathaushalt und die dort üblicherweise anfallenden Mengen konzipiert. Für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Benutzung, wie z.B. in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros o.Ä., in landwirtschaftlichen Anwesen, durch Kunden in Hotels, Motels o.Ä. oder in Frühstückspensionen, ist das Gerät ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
  ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
  ... beaufsichtigt oder
  ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
  ... die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
  Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden dabei beaufsichtigt.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Das Gerät und dessen Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
  Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Sollte das Gerät feucht oder nass geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Fassen Sie niemals in Wasser oder in feuchte Stellen, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät, Stecker oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Geräts übereinstimmt.

- Achten Sie darauf, dass die verwendete Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker aus der Steckdose ziehen können.
- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den „Technischen Daten" entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
  ... nach dem Gebrauch,
  ... bei Gewitter und
  ... bevor Sie das Gerät reinigen.
  Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch vollständig ab und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie das Netzkabel wieder aufwickeln.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.

WARNUNG vor Brand, Verbrennungen und Verbrühungen

- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs niemand die heißen Teile des Gerätes berührt. Verwenden Sie zum Öffnen und Schließen des Geräts Backhandschuhe o.Ä.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, transportieren oder verstauen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von brennbaren Gegenständen und nicht direkt an eine Wand oder in eine Ecke. Decken Sie das Gerät nicht ab. Achten Sie darauf, dass das abgewickelte Netzkabel vollkommen frei vom Gerät liegt und nicht die heißen Geräteteile berührt.
- Füllen Sie nicht zu viel oder zu flüssigen Teig ein, da sonst verstärkt Dampf und ggf. auch Teig im Bereich der Backflächen austreten kann.
- Während des Backvorgangs tritt Dampf zwischen den Backflächen aus. Nicht berühren – Verbrühungsgefahr!

GEFAHR von Verletzungen anderer Ursache

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird oder sich jemand darin verfangen und das Gerät herunterreißen kann.

VORSICHT – Sachschäden

- Stellen Sie den Artikel auf eine ebene, wärmebeständige und gegen Fettspritzer unempfindliche Unterlage, da Spritzer während des Gebrauchs unvermeidlich sind. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Verwenden Sie zum Herausnehmen der Cake Pops nur die beiliegenden Stiele oder hitzebeständiges Holz- oder Kunststoffbesteck, damit die Antihaftbeschichtung der Backflächen nicht zerkratzt wird.
- Legen Sie die Stiele nicht auf den heißen Backflächen ab. Sie könnten dabei schmelzen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel – auch keinen Backofenreiniger – oder harte Bürsten etc.
  Die Antihaftbeschichtung könnte beschädigt werden.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

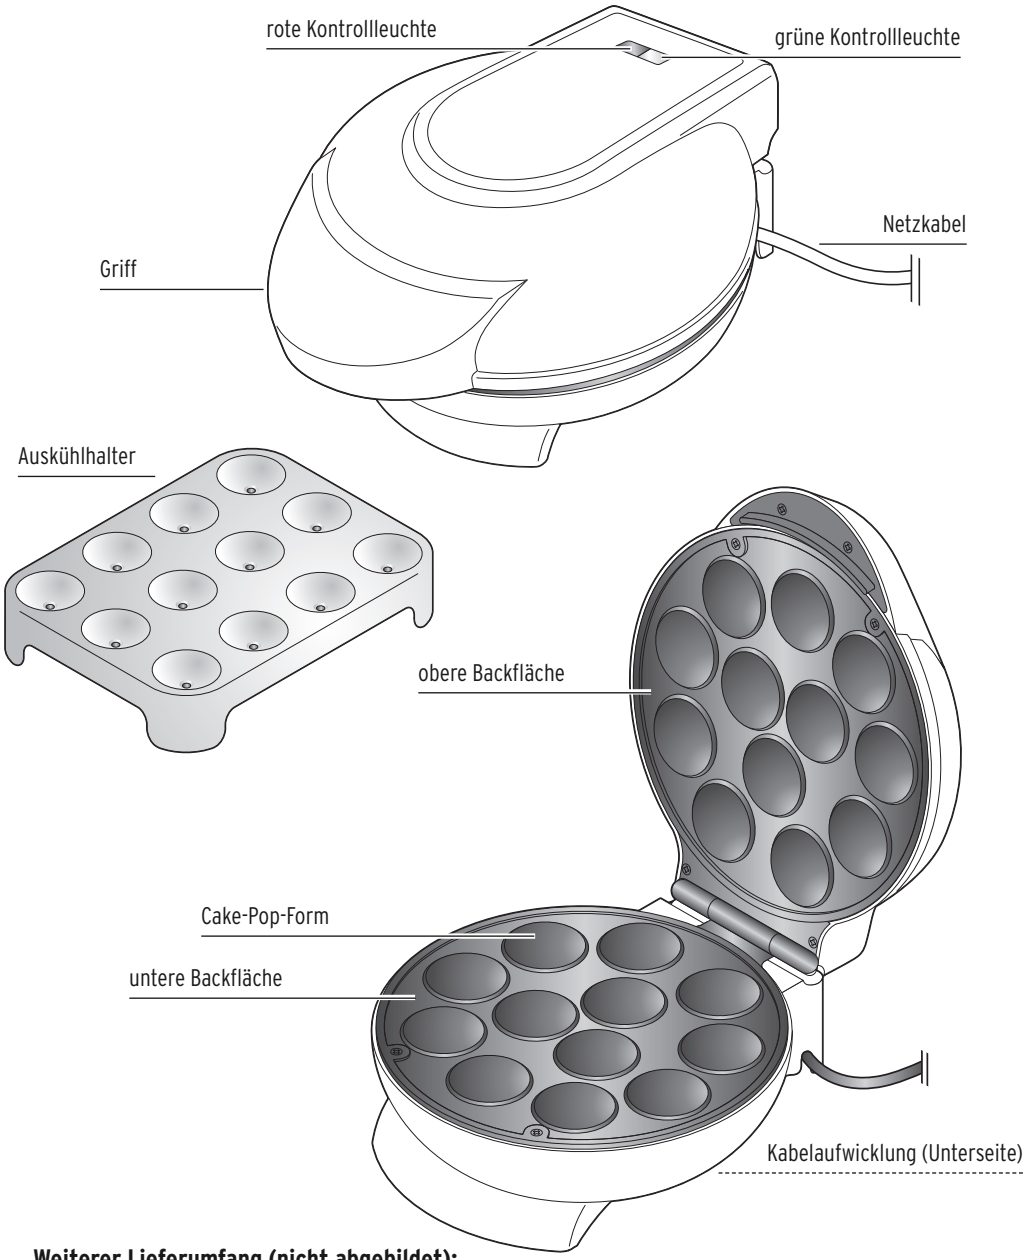

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
• 50 Stiele

Vor dem ersten Gebrauch

WARNUNG vor Brand und Verbrennungen

- Stellen Sie das Gerät zum Betrieb frei auf, keinesfalls an einer Wand oder in einer Ecke, an einer Gardine o.Ä.
- Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und der Abkühlphase niemand die heißen Teile des Gerätes berührt.
- Verwenden Sie zum Öffnen und Schließen des Geräts Backhandschuhe o.Ä.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sofort, damit es nicht in Kinderhände fällt.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, hitze- und spritzunempfindliche Fläche.

Um eventuelle Rückstände, die bei der Herstellung entstanden sind, zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Backflächen.
2. Wischen Sie die Backflächen mit einem feuchten Tuch ab.

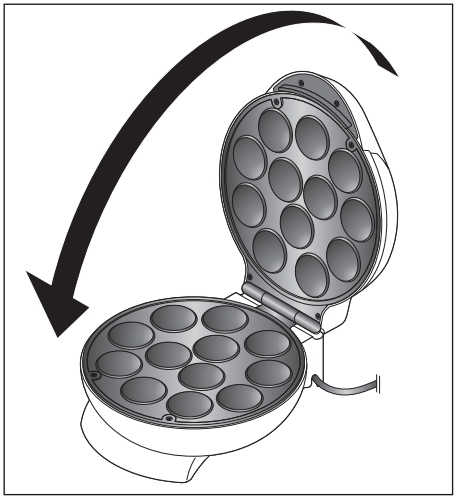

3. Klappen Sie das Gerät zu.

4. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit Schutzkontakten.

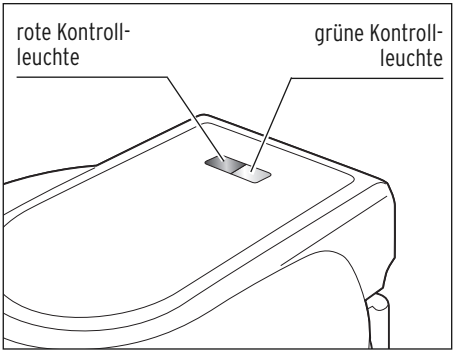

- Die **rote Kontrollleuchte** zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Die **grüne Kontrollleuchte** zeigt an, dass die Backtemperatur erreicht ist.

Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

5. Ziehen Sie nach ca. 10 Minuten den Netzstecker aus der Steckdose, klappen Sie das Gerät auf und lassen es abkühlen.
6. Wischen Sie die Backflächen nach dem Abkühlen mit einem Haushaltstuch gründlich ab.

Gebrauch

Beachten Sie vor dem Gebrauch auch alle Sicherheitshinweise, die Sie im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ finden.

- Bei diesem elektrischen Cake-Pop-Maker wird der Teig zwischen den beheizten Backflächen von beiden Seiten gleichzeitig gebacken.
- Der Cake-Pop-Maker hat keinen Temperaturregler. Sobald der Stecker in eine Steckdose eingesteckt ist, heizt das Gerät auf.
- Da die Temperatur nicht verändert werden kann, wird der Bräunungs- und Gargrad der Cake Pops hauptsächlich durch die Backdauer bestimmt.

1. Öffnen Sie die Backflächen.
2. Fetten Sie die Cake-Pop-Formen ggf. mit einem Pinsel und etwas Margarine oder Speiseöl leicht ein (abhänging von der Teig-Konsistenz ist das nicht unbedingt erforderlich).

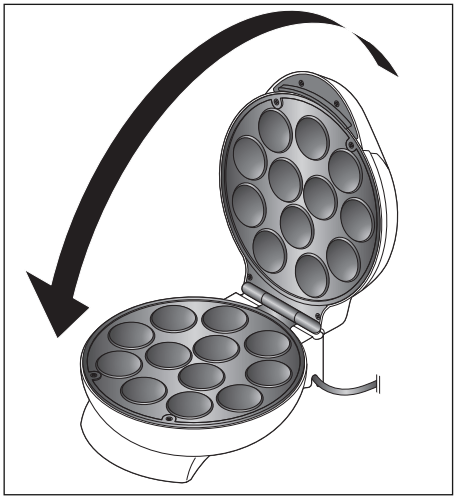

3. Klappen Sie die Backflächen zusammen. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit Schutzkontakten.

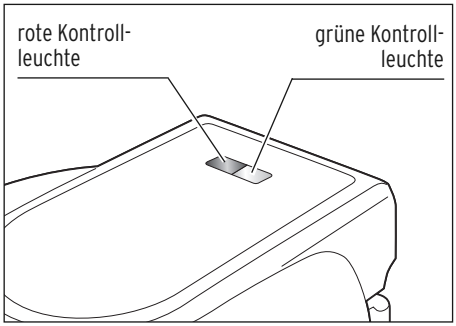

- Die rote Kontrollleuchte leuchtet und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

• Sobald die Backtemperatur erreicht ist, leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf. Das Gerät ist backbereit.

WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen

• Während des Backvorgangs tritt heißer Dampf zwischen den Backflächen aus.

• Füllen Sie nicht zu viel oder zu flüssigen Teig ein.

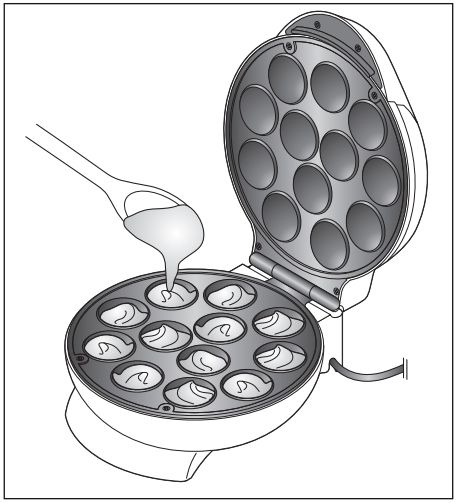

4. Klappen Sie die Backflächen auseinander und füllen Sie jede Cake-Pop-Form bis kurz unter den Rand mit Teig.
5. Schließen Sie die Backflächen.

Während des Backens schaltet sich die grüne Kontrollleuchte aus und wieder ein. Das ist kein Fehler, sondern zeigt an, dass das Gerät wieder aufheizt.

6. Öffnen Sie ca. 1 Minute vor Ende der Backdauer (Rezeptangaben beachten) vorsichtig den Cake-Pop-Maker und prüfen Sie das Ergebnis.

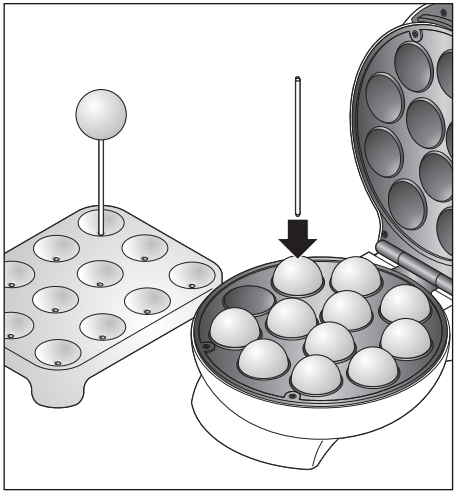

7. Entnehmen Sie die Cake Pops, sobald diese den gewünschten Bräunungsgrad erreicht haben. Verwenden Sie hierfür die beiliegenden Stiele. Stechen Sie dabei nicht zu tief in die Cake Pops hinein, da Sie diese sonst durchstechen könnten.
8. Stellen Sie die Cake Pops zum Auskühlen wie abgebildet in den Auskühlhalter.

Anschließend können Sie direkt wieder Teig einfüllen, um weitere Cake Pops zu backen. Wenn Sie keine weiteren Cake Pops backen möchten:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

3. Reinigen Sie den Cake-Pop-Maker, (siehe „Reinigen“).

Tipps und Hinweise

- Ca. 10 Minuten nach dem Einstecken des Netzsteckers ist der Cake-Pop-Maker vollständig aufgeheizt. Wenn Sie bereits zuvor Teig einfüllen, kann der erste Backvorgang etwas länger dauern.
- Sollten die Cake Pops zu hell oder zu dunkel gebacken sein, lassen Sie sie beim nächsten Backvorgang länger oder kürzer backen. Das gleiche gilt, wenn die Cake Pops nicht richtig durchgebacken sind. Die Backzeit für das Grundrezept (in dieser Anleitung) beträgt ca. 5 bis 8 Minuten.
  Beachten Sie bei anderen Rezepten die angegebenen Backzeiten.
- Nach einigen Backvorgängen haben Sie den gewünschten Bräunungsgrad herausgefunden. Dieser ist jedoch auch immer abhängig von Art und Dicke des Teigs.
- Wenn Sie Probleme haben, die Cake Pops aus den Formen zu lösen, fetten Sie die Formen beim nächsten Mal etwas (stärker) ein.

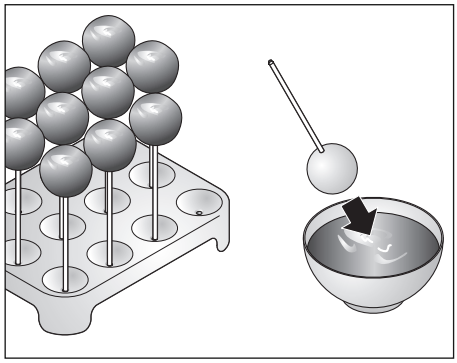

- Wenn Sie die Cake Pops mit Schokolade überziehen möchten, lassen Sie sie erst einen Moment abkühlen, bevor Sie die Cake Pops in die geschmolzene Schokolade tauchen. Stellen Sie die Cake Pops anschließend zum Abkühlen und Trocknen in den Auskühlhalter.

Grundrezept

150 g	Butter
150 g	Zucker
1 Päckchen	Vanillinzucker
2	Eier
1 Prise	Salz
300 g	Mehl
2 Teelöffel	Backpulver
250 ml	Milch

Zubereitung:

1. Butter, Zucker, Vanillinzucker und Eier schaumig rühren.
2. Mehl, Salz, Backpulver und Milch dazugeben und unterheben.
3. Den Cake-Pop-Maker vorheizen.
4. Teig in die Formen füllen und Cake Pops ca. 5 bis 8 Minuten backen.

In der Fachliteratur und im Internet finden Sie viele weitere leckere Rezepte, Anregungen zum Dekorieren etc.

Reinigen

GEFAHR – Lebensgefahr durch Stromschlag

- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

VORSICHT – Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Entfernen Sie Backreste mit einem weichen Tuch von den Backflächen. Das geht am besten, wenn die Reste bereits getrocknet sind.
3. Wischen Sie die Backflächen und das Gehäuse mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
4. Wischen Sie gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch nach.
5. Nutzen Sie die Kabelaufwicklung auf der Geräte-Unterseite, um das Netzkabel platzsparend zu verstauen

Technische Daten

Modell:	302 191 (Deutsch, Österreich) 302 192 (Schweiz)
Netzspannung:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I
Leistung:	1100 Watt
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

CE

Störung / Abhilfe

• Keine Funktion.	• Stecker in der Steckdose?
• Cake Pops sind zu hell.	• Cake Pops noch etwas länger backen lassen. • Ist der Teig zu flüssig? • Rezeptangaben beachtet?
• Cake Pops sind zu dunkel.	• Cake Pops etwas kürzer backen lassen.
• Cake Pops kleben in den Formen fest.	• Formen (etwas stärker) einfetten.
• Beim Backen tritt extrem viel Dampf aus.	• Teig ist zu flüssig? • Zu viel Teig eingefüllt?

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Wir übernehmen **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland

TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND

01805 - 38 33 38
14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX:
01805 - 38 33 39
14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO
SERVICE CENTER
SÖMMERDA
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH

0800 - 711 020 012
(gebührenfrei)

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0844 - 22 55 82
(Ortstarif)

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: **D 302 191** Deutschland Österreich
D 302 192 Schweiz

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Unfrei

UNFREI-Paketmarke anbringen

E	einzuziehendes Entgelt ..... EUR

Paketzentrum 99

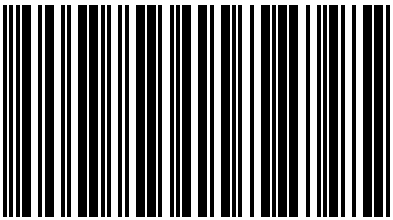

99610.204.106.02 0

TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

Liegt kein Garantiefall vor:
(bitte ankreuzen)

❑ Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

❑ Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. **Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
2. **Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
3. **Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
4. **Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: (bitte ankreuzen)

- ❑ **D 302 191** Deutschland Österreich
- ❑ **D 302 192** Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift